

# Avitaillement à la place ou lent

## GNC Camions

### Les 3 rappels sécurité



Ne pas fumer



Ne pas utiliser le téléphone portable



Eteindre le moteur avant le remplissage

1



#### ENLEVER

Retirer le bouchon de protection en caoutchouc du raccord d'avitaillement. Le nettoyer si nécessaire.

2

#### RACCORDER ET PARTIR

Enclencher le pistolet d'avitaillement en respectant l'alignement et activer le système de blocage.



3



#### DÉCONNECTER

Retirer le pistolet en désactivant le système de blocage. Ne pas forcer.

4

#### RANGER

Ranger le pistolet à l'endroit prévu à cet effet.



5



#### REMETTRE

Remettre le bouchon de protection en caoutchouc du raccord d'avitaillement du véhicule.

1

### Avitaillement rapide



#### S'IDENTIFIER

S'identifier et suivre les instructions de la borne.



2

#### ENLEVER

Retirer le bouchon de protection du raccord d'avitaillement du véhicule. Le nettoyer si nécessaire. Vérifier que le joint torique est bien positionné.



3



#### RACCORDER

Enclencher le pistolet d'avitaillement en respectant l'alignement et activer le système de blocage.

4

#### APPUYER

Maintenir le bouton pour remplir le réservoir jusqu'à la quantité souhaitée.



5



#### DÉCONNECTER

Attendre la dépressurisation, retirer le pistolet en désactivant le système de blocage. Ne pas forcer.

6

#### RANGER

Ranger le pistolet et son flexible à l'endroit prévu à cet effet.



7



#### REMETTRE

Remettre le bouchon de protection du raccord d'avitaillement du véhicule.



# GNC/GNL

## Avitaillement Camions

8, rue de l'Hôtel de Ville, 92200 Neuilly-sur-Seine – Tél. : 01 80 21 08 00 – e-mail : gdurand@afignv.fr



Conception/création graphique : Atelier Patrick Guillon - Illustrations : Alain Vilcoq - Photos : GRDF/Grégoire Brandel et DR.

# Avitaillement GNL Camions

## Les 3 rappels sécurité



Ne pas fumer



Ne pas utiliser  
le téléphone portable



Eteindre  
le moteur avant  
le remplissage

## Porter ses EPI\*



PORT DES EPI  
OBLIGATOIRE



\* Equipements de protection individuelle.

1



## S'ÉQUIPER

Mettre ses équipements  
de protection individuelle.


2

## S'IDENTIFIER

S'identifier par carte ou par badge  
sans contact et suivre  
les instructions de la borne.



3

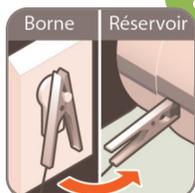


## CONNECTER LA MASSE

Relier la prise de masse de  
la station au réservoir du véhicule.

4

## NETTOYER

Sécher et nettoyer  
chaque raccord du réservoir  
et du flexible d'évent\*\*.

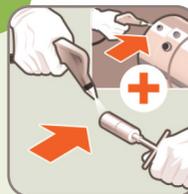

5

## DÉPRESSURISER

Relier le raccord d'évent\*\* et ouvrir  
la vanne d'évent (si nécessaire).



\*\* Le raccordement de l'évent n'est pas forcément  
nécessaire en fonction du type de station  
et la température / pression dans le réservoir.

6

## NETTOYER

Sécher et nettoyer les raccords  
du pistolet et du réservoir.



7

## RACCORDER

Raccorder le pistolet  
d'avitaillement.



8

## APPUYER

Maintenir le bouton pour  
remplir le réservoir.



9

## DÉCONNECTER

Retirer le pistolet d'avitaillement  
du réservoir.



10

## RANGER

Retirer et ranger le flexible  
d'évent. Fermer la vanne d'évent  
du réservoir (si nécessaire).



11

## RANGER


Ranger le pistolet  
d'avitaillement.



12

## DÉCONNECTER LA MASSE

Retirer et ranger  
la prise de terre.

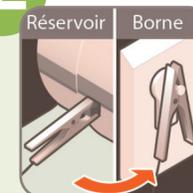

GNL : consulter les indications  
spécifiques de chaque fournisseur  
de GNL (affichage et/ou vidéo).

